


XDR802 / XDR1602


HARDDISK RECORDER SERIES

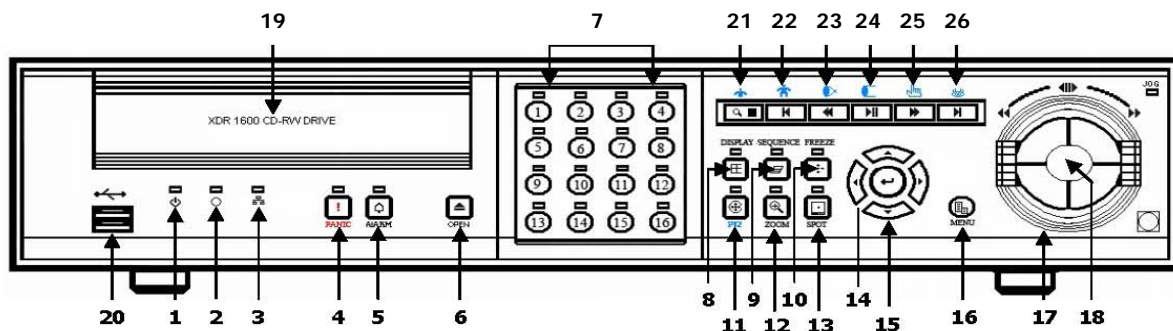

1 POWER indicator	Licht op indien recorder aan staat.
2 REC indicator	Licht op indien er opname plaatsvindt.
3 NETWORK indicator	Licht op indien er een externe verbinding is via netwerk of modem.
4 PANIC toets	Indien geactiveerd, wordt direct alle beeldinformatie van alle aangesloten camera's opgenomen. Door nogmaals de PANIC toets in te drukken wordt deze opname-instelling ongedaan gemaakt, en zal opname vervolgens weer plaatsvinden zoals vooraf geprogrammeerd.
5 ALARM indicator	Licht op indien er een alarmuitgang of als er de interne buzzer geactiveerd is.
6 OPEN toets	Voor het openen en sluiten van de cd-rom lade.
7 Camera selectie toetsen	Schakelt desbetreffend camerabeeld beeldvullend op, op de hoofdmonitor. Deze toetsen worden ook gebruikt om de passwords in te voeren.
8 Display toets	Selectie voor schermweergave van de aangesloten camerabeelden: beeldvullend, PIP, 2x2, 3x3 of 4x4. Door deze toets 3 seconden of langer in te drukken wordt er geschakeld tussen de VGA of composiet monitor uitgang.
9 Sequence toets	Wanneer men in live mode, op de deze toets drukt zullen de live beelden opeenvolgend (in sequence) worden weergegeven.
10 Freeze toets	Door het drukken op de Freeze toets zullen de live beelden "bevrozen".
11 PTZ toets	Opent de PTZ mode waardoor het mogelijk wordt om, indien aangesloten, beweegbare domecamera's te bedienen.
12 Zoom toets	Hiermee kunt u in live mode digitaal inzoomen. Er verschijnt dan een PIP scherm zodat u kan zien op welk gedeelte u zit. U kunt de Arrow toetsen gebruiken om door het beeld te navigeren. Door nogmaals op enter te drukken zal het beeld verder inzoomen factor2, nogmaals= factor3 en nogmaals= factor 4.
13 Spot toets	Hiermee kunt u selecteren welke camera zal worden weergegeven op een van de vier spot monitoren. U kunt er daarna voor kiezen dat op een van de spot uitgangen een camera, beeldvullend zal worden weergegeven, of een Sequence van diverse camera's.
14 Enter toets	Selecteert een oplichtend deel, en voltooid een ingevoerde verandering die u maakt tijdens de set-up.
15 Arrow toetsen	Voor navigatie door het instellingenmenu en in de PTZ mode kunnen deze toetsen gebruikt worden en voor de besturing van indien aangesloten domecamera's. Tijdens digitaal inzoomen kan met behulp van deze toetsen in het weergegeven camerabeeld genavigeerd worden.
16 Menu toets	Geeft toegang tot instellingenmenu. Hiervoor is een toegangscode nodig. Ook sluit u hiermee het huidige menu af. In playback mode komt u snel in het Search menu. Door deze toets 2 of meer seconden in te drukken kunt u snel een clip-copy maken.
17 Shuttle Ring	Versnelt voorwaarts/achterwaarts spoelen tijdens terugzoeken. Werkt alleen in playback mode.
18 Jog Dail	Beeld-voor-beeld voorwaarts/achterwaarts weergegeven tijdens terugzoeken. In een PIP scherm kunt u het formaat aanpassen. In de set-up kunt u de waarden hiervan veranderen.
19 CD-RW	Interne CD-RW ten behoeve van archiveren van opgenomen beeldinformatie.
20 USB	USB aansluiting ten behoeve van USB memory stick of een externe (USB) opslagmedia.
21 SEARCH/STOP toets	Geeft toegang tot het Search menu, Hiervoor is een toegangscode nodig. Door nogmaals te drukken verlaat u het Search menu. In PTZ mode dient deze toets ook voor het Far Focus.
22 BACKWARD toets	Gaat terug naar het voorgaande plaatje. In PTZ mode dient deze toets voor Near Focus.
23 REWIND toets	Spoelt de opgenomen beelden met hoge snelheid terug. Door nogmaals te drukken versnelt het terugspoelen nog meer. In PTZ mode dient deze toets voor het inzoomen.
24 PLAY/PAUSE toets	Speelt de beelden af met een normale snelheid, nogmaals indrukken wordt beeld stilgezet. In PTZ mode dient deze toets er voor het uit zoomen.
25 FAST FORWARD toets	Spoelt de beelden met hoge snelheden vooruit, door nogmaals te drukken versnelt het vooruit spoelen nog meer. In PTZ mode dient deze toets voor het opslaan van de presets.
26 FORWARD toets	Gaat verder naar het volgende plaatje. In PTZ mode dient deze toets voor een opgeslagen presets snel te activeren.

XDR802 / XDR1602

HARDDISK RECORDER SERIES

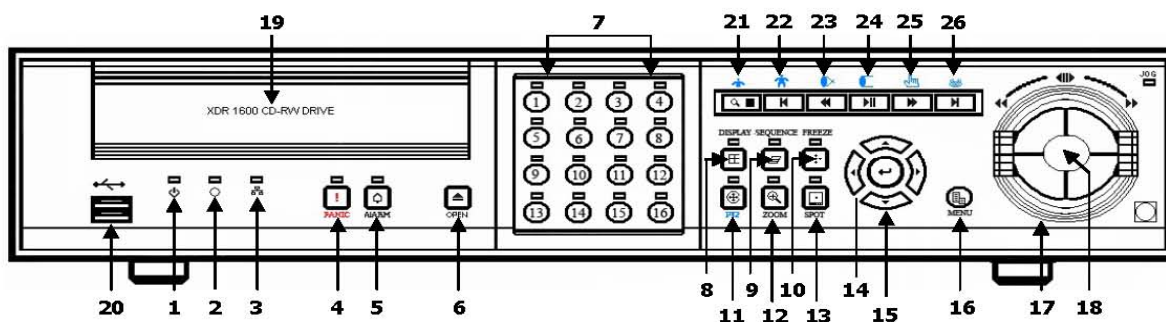

ACTIE	HANDELINGEN
Directe weergave	Druk op de toets Play/Pauze (24). Selecteer m.b.v. de camera selectie toetsen (7) de gewenste camera. Spoel m.b.v. de Shuttle Ring (17) naar het gewenste filmfragment en druk daarna op de Play/Pauze (24) toets en het opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
Weergave oudste opname	Druk op de toets Search/Stop (21). Druk op de toets Menu (16). Selecteer m.b.v. de Arrow toetsen (15): Go To First . Druk vervolgens op de Enter toets (14). Selecteer de gewenste camera met behulp van de camera selectie toetsen (7). Druk daarna op de Play/Pauze (24) toets en het oudste opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
Weergave laatste opname	Druk op de toets Search/Stop (21). Druk op de toets Menu (16). Selecteer m.b.v. de Arrow toetsen (15): Go To Last . Druk vervolgens op de Enter toets (14). Selecteer de gewenste camera met behulp van de camera selectie toetsen (7). En daarna op de Play/Pauze (24) toets en het recentste opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
Zoeken op Datum/Tijd	Druk op de toets Search/Stop (21). Druk op de toets Menu (16). Selecteer m.b.v. de Arrow toetsen (15): Go To Date/Time . Druk op de Enter toets (14). Druk vervolgens nogmaals op Enter (14). Selecteer nu de gewenste datum/tijd met behulp van de Arrow toetsen (15). Selecteer GO en druk op Enter (14). Druk vervolgens op de Play/Pauze (24) toets en het gewenste opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
Zoeken met Kalender	Druk op de toets Search/Stop (21). Druk op de toets Menu (16). Selecteer m.b.v. de Arrow toetsen (15): Kalender Search . Druk vervolgens op de Enter toets (14). Selecteer de gewenste maand, dag en tijdstip met behulp van de Arrow toetsen (15). Selecteer GO en druk op de Enter (14). Druk vervolgens op de Play/Pauze (24) toets en het gewenste opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
Zoeken op Motion	Druk op de toets Search/Stop (21). Druk op de toets Menu (16). Selecteer m.b.v. de Arrow toetsen (15): Motion Search . Druk vervolgens op de Enter toets (14). Selecteer Options , druk vervolgens op Enter (14). Selecteer de gewenste gegevens met behulp van de Arrow toetsen (15). Selecteer Search en druk op Enter (14). Druk vervolgens op de Play/Pauze (24) toets en het gewenste opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
Filmfragment archiveren	Druk op de toets Search/Stop (21). Druk op de toets Menu (16). Selecteer m.b.v. de Arrow toetsen (15): Clipcopy . Nu heeft u de volgende opties. <u>Optie 1:</u> met behulp van interne CD-RW. Plaats een lege CD-R(W) schijf in het CD-RW station. Selecteer bovenin het scherm het doelstation: CD-RW (IDE). <u>Optie 2:</u> met behulp van een USB Apparaat. Steek het USB apparaat in de USB aansluiting aan de voorzijde van de recorder. Selecteer bovenin het scherm het doelstation: USB Flash memory (usbpen), USB HDD (harddisk) of USB CD-RW. Voer vervolgens de juiste informatie in met betrekking tot het te archiveren film fragment. Druk op OK en het archiveren zal worden uitgevoerd. Het gearchiveerde filmfragment kan worden weergegeven op elke computer welke is uitgerust met een Windows 98 besturingssysteem of nieuwer. Hiervoor is geen extra software benodigd.

Deze documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Echter kan het voorkomen dat modellen, specificaties, afbeeldingen of hierboven beschreven handelingen afwijken. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.